役物種類と使用箇所

■切妻屋根

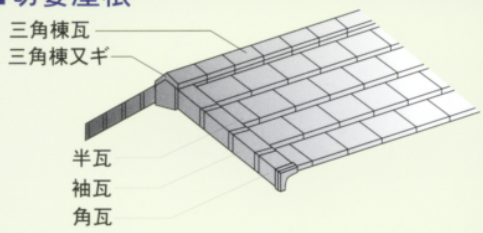

■寄棟屋根

●差し棟瓦を使った場合

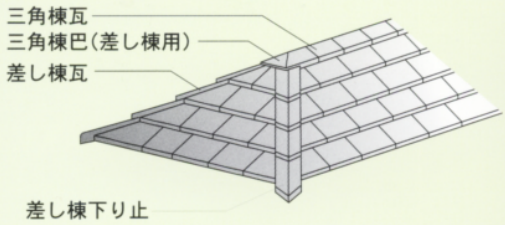

●三角棟(紐なし)を使った場合

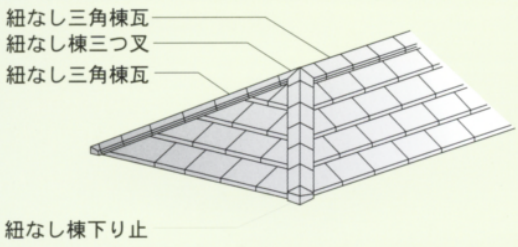

●三角棟(紐付き)を使った場合

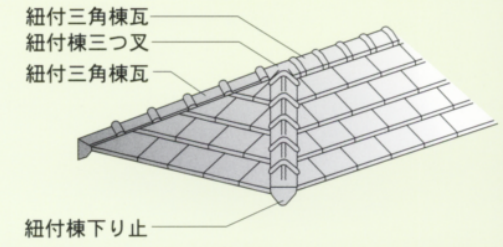

■桁行

●桁行寸法は305mmの倍数＋40mmで割付して下さい。(破風内々寸法)

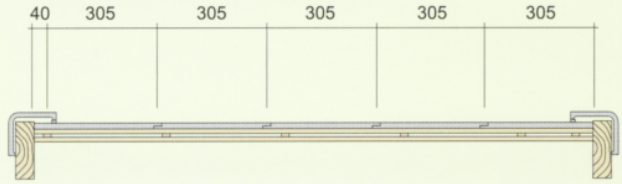

■流れ

●流れの寸法は、利足(270mm)の倍数＋25mmで割付けて下さい。
●軒先瓦の出を、75mmとし260mm の位置を第1瓦桟の位置とし、順次利足の寸法で瓦桟を設置して下さい。
●流れの勾配は、4寸以上とします。

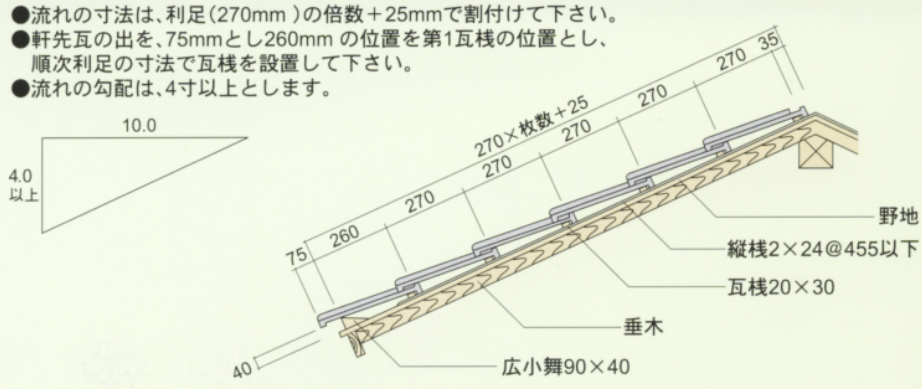

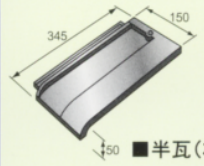

■半瓦(右・左)

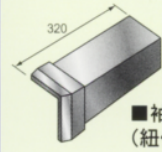

■袖瓦 右・左
(紐付・紐なし)

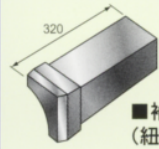

■袖角瓦 右・左
(紐付・紐なし)

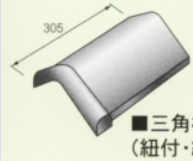

■三角棟瓦
(紐付・紐なし)

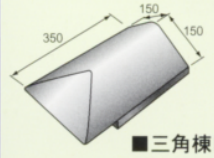

■三角棟巴瓦
(差し棟用)

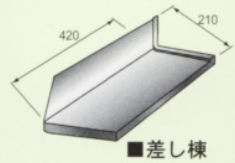

■差し棟

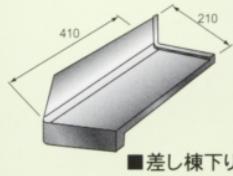

■差し棟下り止

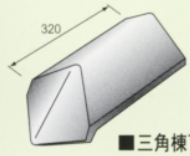

■三角棟下り止瓦
(紐付・紐なし)

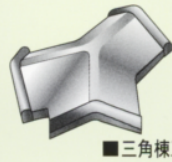

■三角棟三つ又瓦
(紐付・紐なし)

㋮日本工業規格表示許可工場

昭和窯業株式会社

URL http://www.atc.ne.jp/showa/ e-mail:showa@atc.ne.jp

■ISO9001認証登録
JTCCM QSCA RQ1066
JAB QS Accreditation R015

本　　社	〒656-0304 兵庫県三原郡西淡町松帆古津路645	TEL(0799)36-2280	FAX(0799)36-3390
三重営業所	〒519-0103 三重県亀山市川合町上椎木1452-22	TEL(05958)3-3525	FAX(05958)3-3526
四国営業所	〒762-0053 香川県坂出市西大浜北4-1-43	TEL(0877)44-3607	FAX(0877)45-9787
九州営業所	〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字椿584-3	TEL(092)947-4437	FAX(092)947-4438
大分営業所	〒875-0034 大分県臼杵市板知屋字大寺浦1257-1	TEL(0972)63-0488	FAX(0972)63-0488
宮崎営業所	〒880-1103 宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田字榎瀬57-1	TEL(0985)75-4188	FAX(0985)75-5638
佐世保出張所	〒859-3727 長崎県東彼杵郡波佐見町皿山郷521-1	TEL(0956)85-7827	FAX(0956)85-7827
工　　場	本社・三原・新島・西淡・松原		